

[zurück](#)

USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Eine **USV (Uninterruptible Power Supply)** ist ein Gerät, das bei Ausfall oder Störung der Netzstromversorgung sofort und unterbrechungsfrei elektrische Energie aus Batterien bereitstellt. Sie schützt angeschlossene Systeme vor Datenverlust, Hardware-Schäden oder Ausfällen.

Aufgaben einer USV

- Überbrückung bei Stromausfall (Notstromversorgung für Minuten bis Stunden)
- Schutz vor Spannungsschwankungen (Spikes, Brownouts, Überspannung)
- Filterung von Netzstörungen (Frequenzschwankungen, Rauschen)
- Geordnete Abschaltung von Servern/Clients durch Management-Software

Typen von USVs

Offline/Standby-USV

- Normalbetrieb: Netzstrom geht direkt an die Verbraucher
- Bei Stromausfall: Schaltet auf Batterie um (Umschaltzeit 2-10 ms)
- Geeignet für PCs, kleinere Systeme
- + günstig, - einfache Schutzfunktion

Line-Interactive-USV

- Netzspannung läuft über AVR (Automatic Voltage Regulator)
- Kann Spannungsschwankungen ohne Batterieeinsatz ausgleichen
- Umschaltzeit 2-4 ms
- Geeignet für Serverräume kleiner bis mittlerer Größe

Online-USV (Doppelwandler)

- Netzstrom → Gleichstrom → Wechselstrom (permanent)
- Keine Umschaltzeit, da Verbraucher immer an Inverter hängen
- Höchste Qualität (komplett gefiltert)
- Ideal für Rechenzentren, kritische Systeme
- + höchste Sicherheit, - teuer, hoher Energiebedarf

Visualisierung: USV-Typen

Vergleich USV-Typen		
Offline/Standby	Line-Interactive	Online (Doppelwandler)
Netz — Verbraucher Batterie nur im Notfall aktiv Umschaltzeit nötig	Netz — AVR — — Verbraucher Batterie bei Ausfall Umschaltzeit sehr kurz	Netz — Gleichrichter — — Batterie — Inverter Verbraucher ständig an Inverter (keine Unterbrechung)

Störungsarten im Stromnetz

- Blackout – kompletter Ausfall
- Brownout – Spannungsabfall
- Überspannung – z. B. durch Blitz Einschläge
- Spannungsspitzen – kurze Peaks
- Frequenzschwankungen – Netz nicht stabil bei 50 Hz
- Rauschen / Störsignale – elektromagnetische Einflüsse

Komponenten einer USV

- Batterie/Akku (Blei-Gel oder Lithium-Ionen)
- Wechselrichter/Inverter (DC → AC)
- Ladegerät (Netzstrom → Akku)
- Bypass-Schalter (für Wartung oder Überlast)
- Steuerung & Management (Monitoring, SNMP, USB/Netzwerk)

Kapazität & Dimensionierung

- Leistung: in **VA (Voltampere)** angegeben
- Faustregel: Last der Geräte × Sicherheitsfaktor (1,2–1,5)
- Autonomiezeit: abhängig von Batteriegröße und Last
 - Büro-PC: wenige Minuten reichen
 - Server: 10–30 Minuten üblich
 - Rechenzentren: mehrere Stunden, oft in Kombination mit Notstromaggregat

Vergleichstabelle USV-Typen

Typ	Vorteile	Nachteile
Offline	günstig, einfache Bauweise	Umschaltzeit, wenig Schutz
Line-Interactive	Spannungsausgleich, Preis/Leistung	nicht 100% störungsfrei
Online	höchste Sicherheit, keine Umschaltzeit	teuer, höherer Eigenverbrauch

Praxisbeispiele

- Heimarbeitsplatz: Offline-USV für PC und Router → reicht für geordnetes Herunterfahren
- Kleine Firma: Line-Interactive für Server, Switches und Firewall
- Rechenzentrum: Online-USVs + Dieselgenerator für unterbrechungsfreien Betrieb

Wartung & Stolperfallen

- Regelmäßige Batterietests durchführen
- Akkutausch alle 3-5 Jahre (Blei) / 8-10 Jahre (Li-Ion)
- Ausreichende Luftzirkulation sicherstellen (Wärmeentwicklung)
- Keine Überlastung (VA-Grenze beachten)
- Monitoring einrichten (rechtzeitig Alarm bei schwachen Batterien)

Merksätze für die Prüfung

- Offline = billig, Line-Interactive = Allrounder, Online = Premium
- VA ≠ Watt (Leistungsfaktor beachten, meist 0,6-0,8)
- USV schützt vor Ausfall UND Spannungsschwankungen
- Redundanz und regelmäßige Tests sind entscheidend für hohe Verfügbarkeit

Berechnungen & Dimensionierung (mit Beispielen)

1) Grundformeln

Wirkleistung (W)	= $U * I * \cos\phi$
Scheinleistung (VA)	= $U * I$
Leistungsfaktor (PF)	= $\cos\phi$ (bei IT-Lasten i.d.R. 0,6...0,95)
Beziehung W ↔ VA	= $W = VA * PF \Leftrightarrow VA = W / PF$
Sicherheitszuschlag	= 20...50% (typisch 30% → Faktor 1,3)
Benötigte USV-Größe (VA)	= $\text{Summe}_W / PF_{\text{gesamt}} * \text{Zuschlag}$
Batterie-Energie (Wh)	= $U_{\text{batt}} (V) * Ah * (\# \text{ Strings})$
Nutzbarer Anteil (Blei) Alterung)	= 60...80% (hochstrombedingte Verluste, Temperatur, Alterung)
USV-Wirkungsgrad η	= 0,8...0,95 (Online meist 0,9±, Line-Interactive 0,9±)
Autonomie grob (h)	$\approx (Wh_{\text{batt}} * Nutzbar * \eta) / W_{\text{Last}}$
Konservativ: $\Rightarrow t(h) \approx (Wh_{\text{batt}} * 0,6) / W_{\text{Last}}$	$Nutzbar=0,7$ und $\eta=0,85 \Rightarrow$ Faktor ~0,6

HINWEIS:

- Herstellerlaufzeitdiagramme sind genauer (Peukert-Effekt, Entladekurven).
- PF-Annäherung: Ohne PFC ~0,6; mit aktiver PFC ~0,9...0,95.
- Für kurze Überbrückungszeiten (5–15 min) reichen meist interne Batterien.
- Für längere Zeiten externe Battery-Packs oder Generator einplanen.

2) Vorgehen Schritt für Schritt

- **a)** Lasten erfassen: Nennleistung in Watt (\$W\$) und ggf. \$PF\$ pro Gerät
- **b)** Summe W bilden. Optional VA pro Gerät: $VA_{\text{sum}} = \sum W / \text{PF}_{\text{sum}}$
- **c)** konservativ dimensionieren:
 - Methode 1 (einfach): $VA = \sum W / 0,9$ (oder / kleinster PF) $\times 1,3$
 - Methode 2 (genau): $VA = (\sum W / \text{PF}_{\text{sum}}) \times 1,3$
- **d)** USV-Typ wählen (Line-Interactive vs. Online) je nach Schutzbedarf
- **e)** Ziel-Autonomie festlegen (z. B. 10, 15, 30 min)
- **f)** Batteriekapazität prüfen/auswählen: $t \approx (Wh_{\text{batt}} * 0,6) / W_{\text{last}}$
- **g)** Reserve für Alterung/Temperatur berücksichtigen (+10...20% Wh)
- **h)** Optional Redundanz (N+1) und Generator-Kopplung bewerten

3) Rechenbeispiel (kleiner Server-Stack)

Gegeben:

- Server (PFC): 350 W, PF=0,90
- Switch: 50 W, PF=0,60
- NAS (PFC): 60 W, PF=0,95
- Zielautonomie: ≥ 15 min

3.1 Summe Last:

- $\sum W = 350 + 50 + 60 = \mathbf{460 \text{ W}}$

3.2 Scheinleistung konservativ:

- Methode 1 (einfach, $\text{PF}_{\text{gesamt}} \approx 0,9$): $VA_{\text{basis}} = 460 \text{ W} / 0,9 = \mathbf{511 \text{ VA}}$

Mit Zuschlag 30%: $VA = 511 * 1,3 \approx \mathbf{664 \text{ VA}}$

- Methode 2 (genauer, je Gerät):

```
VA_server = 350/0,90 ≈ 389 VA
VA_switch = 50/0,60 ≈ 83 VA
VA_nas = 60/0,95 ≈ 63 VA
ΣVA_basis = 389 + 83 + 63 =  $\mathbf{535 \text{ VA}}$ 
Mit Zuschlag 30%:  $VA = 535 * 1,3 \approx \mathbf{696 \text{ VA}}$ 
```

⇒ **Auswahl:** Eine **1000 VA** Line-Interactive oder Online-USV bietet Reserve (Einschaltströme,

Alterung)

3.3 Autonomieabschätzung mit typischer 24 V / 9 Ah Batterie (2×12V/9Ah):

- $\text{Wh}_{\text{batt}} = 24 \text{ V} * 9 \text{ Ah} = \$ \textbf{216 Wh\$}$
 - Nutzbar * η konservativ $\approx 0,6$ ⇒ nutzbare $\text{Wh} \approx 216 * 0,6 = \$ \textbf{130 Wh\$}$
 - $t = 130 \text{ Wh} / 460 \text{ W} = \$ \textbf{0,283 h} \approx \textbf{17 min\$}$
 - **Ergebnis:** Ziel $\geq 15 \text{ min}$ wird erreicht
-

3.4 Wenn $\geq 30 \text{ min}$ gefordert:

- Benötigte nutzbare $\text{Wh} \approx 0,5 \text{ h} * 460 \text{ W} = \textbf{230 Wh}$
- Mit Faktor 0,6 rückwärts: $\text{Wh}_{\text{batt}} \approx 230 / 0,6 \approx \textbf{383 Wh}$
- Bei 24 V ergibt sich $\text{Ah} \approx 383 / 24 \approx \textbf{16 Ah}$
- ⇒ z. B. **24 V / 18-20 Ah** (intern + externes Battery-Pack) einplanen

4) Redundanz (N+1) kurz erklärt

- Zwei USVs parallel (über ATS/STS oder Dual-Netzteile):
 1. **Jede** USV sollte die **volle kritische Last** alleine tragen können

oder mindestens >60–70% je nach Verteilung und ATS-Strategie

- Getrennte Strompfade (USV A → PDU A, USV B → PDU B)
- Wartung & Batterietausch ohne Downtime möglich

5) Generator-Kopplung

- USV überbrückt Hochlaufzeit des Generators (typ. 10–60 s)
- Generatorleistung $\geq 1,2 \dots 1,5 \times$ USV-Nennleistung (Transienten, THD)
- AVR/regelbare Drehzahl am Generator verbessert Spannungsqualität
- Frequenz- und Spannungsstabilität prüfen (50 Hz \pm , 230 V $\pm 10\%$)

6) Schnellformeln (Cheatsheet)

- 1) VA grob : $\text{VA} \approx (\Sigma W / 0,9) * 1,3$ (mit PFC)
 $\text{VA} \approx (\Sigma W / 0,6) * 1,3$ (ohne PFC/konservativ)
- 2) Autonomie (min) : $t_{\text{min}} \approx ((U * \text{Ah} * \# \text{Strings}) * 0,6) / W * 60$
- 3) Batterien hochskalieren:
 gewünschte $\text{Wh}_{\text{batt}} \approx (W * t_{\text{min}} / 60) / 0,6$
 benötigte $\text{Ah} \approx \text{Wh}_{\text{batt}} / U$
 ($U=24 \text{ V}, 36 \text{ V}, 48 \text{ V}$ je nach USV)


7) Typische Praxiswerte

- Line-Interactive 1000 VA: $2 \times 12 \text{ V} / 9 \text{ Ah} \rightarrow \sim 10-20 \text{ min}$ @ 400-600 W
- Online 1500 VA (1,5 kVA): 36-48 V Batteriespannung, externe Packs $\rightarrow 30-60+ \text{ min}$
- Batterietauschzyklen: Blei 3-5 Jahre, Li-Ion 8-10 Jahre (temperaturabhängig)
- Dimensionierung lieber eine Stufe größer (Lüfterlast, Alterungsreserve)

Beispiel 2: Rack mit Dual-PSUs (Redundanz N+1)

Ziel: Jedes Gerät hat zwei Netzteile (PSU A/B). Last wird auf zwei getrennte USV-Pfade (Pfad A und Pfad B) verteilt. Bei Ausfall einer USV muss die verbleibende USV die **gesamte kritische Last** tragen können.

a) Topologie

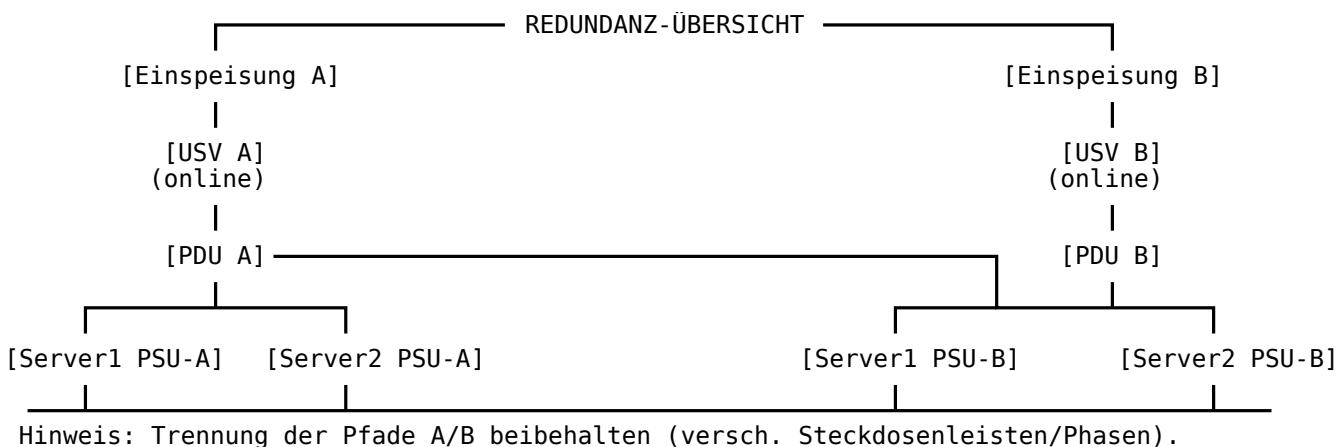

b) Stückliste (Beispiel)

- 2x USV online, **je $\geq 1500 \text{ VA}$ (1,5 kVA)** **oder** passend zur Last (siehe c)
- 2x Rack-PDU (C13/C19 gemischt), je eine an USV A bzw. USV B
- 2x getrennte Einspeisungen/Leitungen (möglichst unterschiedliche Phasen)
- Option: 1x ATS/STS (Automatic/Static Transfer Switch) **pro** Single-PSU-Gerät
- Patch-/Kabelsatz: C13/C14/C19/C20 nach Bedarf, farblich getrennt (A=rot, B=blau)
- SNMP-Karten/Netzwerkkarten für beide USVs, Management via NUT/apcupsd/Hersteller-Tools

c) Dimensionierung & Checks

Gegeben:

- Kritische Last (ΣW_{crit}) $= 900 \text{ W}$
- Leistungsfaktor gesamt $\text{PF} \approx 0,9$ (PFC-Geräte)
- Ziel-Autonomie $t \geq 15 \text{ min}$

c.1 USV-Leistung je Pfad (N+1):

- Redundanzregel: Eine USV muss **\$900 W\$** alleine versorgen können.

- $\$VA_{\$need\$} = W / PF = 900 / 0,9 = \$1000 \text{ VA\$}$
- Zuschlag $\$30\%: \$1000 * 1,3 = \$1300 \text{ VA\$}$
- **Ergo:** Wähle $\geq 1500 \text{ VA\%}$ pro USV (Reserve für Einschaltstrom/Alterung).

c.2 Normalbetrieb (Lastverteilung):

- Balanced Split: je Pfad $\approx 50\% \rightarrow \sim 450 \text{ W\$}$ pro USV
- Beide USVs laufen im effizienten Teillastbereich (leiser/kühler)

c.3 Fehlerfall (USV A fällt aus):

- USV B muss **\$900 W\$** tragen \rightarrow innerhalb der $\geq 1500 \text{ VA\$}$ -USV inkl. Zuschlag ✓

c.4 Autonomieabschätzung pro USV:

- Beispielbatterie USV: $36 \text{ V} / 12 \text{ Ah} (3 \times 12 \text{ V}/12 \text{ Ah}) \Rightarrow Wh_{\text{batt}} \approx 432 \text{ Wh\$}$
- Nutzbar $* \eta\$$ konservativ $\approx 0,6\$ \rightarrow$ nutzbar $\approx 432 * 0,6 = \$259 \text{ Wh\$}$
- **Fehlerfall** (volle Last auf 1 USV): $t \approx 259 \text{ Wh} / 900 \text{ W} = \$0,288 \text{ h} \approx 17 \text{ min\$}$
- Ziel $t \geq 15 \text{ min\$}$ wird **im Worst-Case** erreicht
- Für $t \geq 30 \text{ min\$} \rightarrow$ externe Battery-Packs, z. B. $\$Wh_{\$batt-needed\$} \approx (900 \text{ W} * 0,5 \text{ h}) / 0,6 \approx \$750 \text{ Wh\$}$

c.5 Derating/Reserve:

- Umgebungstemp. $20\text{--}25 \text{ }^{\circ}\text{C\$}$ anstreben (Batterielebensdauer!).
- Reserve für Alterung/Temperatur $+10\text{...}20\%\%$ einplanen.
- Kurzzeitige Peaks (Boot/Sync) berücksichtigen (Spezifikationen „Überlastfähigkeit“).

d) Single-PSU-Geräte einbinden

- Pro Single-PSU-Gerät **ATS/STS** nutzen:
 1. Primär an PDU A, Sekundär an PDU B
 2. Transferzeit <10 ms (typ. 4–8 ms), mit USV-Puffer i. d. R. problemlos
- Alternativ: umziehen auf Dual-PSU-Hardware (empfohlen für kritische Systeme)

e) Betrieb & Monitoring

- USV-SNMP in Zabbix/Prometheus/Grafana integrieren (Ladezustand, Runtime, Alarme)
- Regelmäßige Last- und Batterietests (monatlich/vierteljährlich), jährlicher „Full Discharge“-Test wenn vom Hersteller freigegeben
- Geordnete Abschaltung: NUT/apcupsd-Master an USV A **und** B anbinden; Shutdown-Policy:
 1. **AUSFALL 1 Pfad:** weiterlaufen
 2. **Batterie kritisch beider Pfade:** geordneter Shutdown (Prioritäten/Sequenzen)

f) Schnell-Checkliste (Go-Live)

1. [] Lastplan dokumentiert (W, PF, Einschaltströme)
2. [] Pfadtrennung physisch/farbcodiert
3. [] Jede USV kann ΣW_{crit} **allein** tragen

4. [] ATS/STS für Single-PSU-Geräte getestet
 5. [] Autonomie im Fehlerfall \geq Ziel (Messung!)
 6. [] Alarme/Benachrichtigungen aktiv (Mail/Chat/Webhook)
 7. [] Wartungsfenster & Batterietauschzyklus definiert
-

Kalkulations-Vorlage (zum Ausfüllen)

Hinweis: PF = Leistungsfaktor (typisch: mit PFC $\approx 0,9$; ohne PFC $\approx 0,6$).

Empfohlener Zuschlag: 30% (1,3). Autonomie grob: $t(h) \approx (Wh_{batt} * 0,6) / W_{last}$.

A) Lasten erfassen

Gerät	W (Watt)	PF (0,6-0,95)	VA = W/PF	Bemerkung
Beispielgerät 1				
Beispielgerät 2				
Beispielgerät 3				
Summe	ΣW	—	ΣVA	

B) USV-Dimensionierung

Methode	Rechnung	Ergebnis
1 (einfach)	$VA_{\text{einfach}} = (\Sigma W / 0,9) * 1,3$	
2 (genau)	$VA_{\text{genau}} = (\sum (W_i / PF_i)) * 1,3$	
Empfehlung	nimm die größere der beiden	$USV \geq ... VA$

C) Autonomie-Abschätzung

Parameter	Wert
Ziel-Autonomie (min)	
Last W_{last} (\$W\$)	$= \Sigma W$
Batterie-Spannung U (\$V\$)	24 / 36 / 48
Kapazität Ah	
$Wh_{\text{batt}} = U * Ah * \#Strings$	
$t(h) \approx (Wh_{batt} * 0,6) / W_{last}$	$= ... h \approx ... min$

D) Redundanz (optional)

Punkt	OK/Anmerkung
Jede USV kann ΣW_{crit} alleine tragen	
Pfadtrennung (PDU A/B, Farbcodes)	
ATS/STS für Single-PSU-Geräte	
Shutdown-Policy (NUT/apcupsd) definiert	

Formel-Spickzettel (kurz & knackig)

1) VA/W/PF:

$$VA = W / PF \quad | \quad W = VA * PF \quad | \quad PF \approx 0,9 \text{ (PFC)}, 0,6 \text{ (ohne PFC)}$$

2) Zuschlag:

$$USV_VA_required \approx (\Sigma W / PF_{gesamt}) * 1,3$$

(oder genauer: $(\sum(W_i/PF_i)) * 1,3$)

3) Batterie & Autonomie:

$$\begin{aligned} Wh_{batt} &= U(V) * Ah * (\#Strings) \\ t(h) &\approx (Wh_{batt} * 0,6) / W_{last} \\ Wh_{batt_needed} &\approx (W_{last} * t_{min}/60) / 0,6 \\ Ah_{needed} &\approx Wh_{batt_needed} / U \end{aligned}$$

4) Praxis-PF:

Server/NAS/Firewall mit aktiver PFC: PF 0,90...0,95
Kleine Switches, alte Netzteile: PF 0,55...0,7

Presets / Beispielzeilen (sofort nutzbar)

1) Heim-NAS

Gerät	W	PF	VA = W/PF	Bemerkung
NAS	35	0,95	37	1-Bay/2-Bay Heim-NAS
Router	12	0,60	20	ohne aktive PFC
Summe	47	—	57	

USV-Größe (einfach): $(47/0,9)1,3 \approx 68 \text{ VA} \rightarrow USV \geq 400-600 \text{ VA}$ (Reserve, Einschaltstrom).

Autonomie grob ($24V/9Ah=216Wh$): $t \approx (2160,6)/47 \approx 2,76 \text{ h}$.

2) 1-HE-Server (klein)

Gerät	W	PF	VA = W/PF	Bemerkung
Server	250	0,90	278	1x PSU, PFC
Summe	250	—	278	

USV-Größe (genau): $2781,3 \approx 361 \text{ VA} \rightarrow USV \geq 750-1000 \text{ VA}$ (Reserve/Erweiterung).

Autonomie grob ($24V/9Ah$): $t \approx (2160,6)/250 \approx 0,52 \text{ h} \approx 31 \text{ min}$.

3) 2x Switch (Access)

Gerät	W	PF	VA = W/PF	Bemerkung
Switch 1	45	0,60	75	ohne PFC (konservativ)
Switch 2	45	0,60	75	ohne PFC (konservativ)
Summe	90	—	150	

USV-Größe (genau): $1501,3 \approx 195 \text{ VA} \rightarrow \text{USV} \geq 600-800 \text{ VA}$ (Wachstum/PoE-Spitzen).

Autonomie grob (24V/9Ah): $t \approx (2160,6)/90 \approx 1,44 \text{ h} \approx 86 \text{ min.}$

4) Firewall (Rack)

Gerät	W	PF	VA = W/PF	Bemerkung
Firewall	80	0,90	89	PFC-Netzteil
Summe	80	—	89	

USV-Größe (einfach): $(80/0,9)1,3 \approx 116 \text{ VA} \rightarrow \text{USV} \geq 600-800 \text{ VA}$ (Spitzen/Reserve).

Autonomie grob (24V/9Ah): $t \approx (2160,6)/80 \approx 1,62 \text{ h} \approx 97 \text{ min.}$

Tipp: Für gemeinsame USV (z. B. Firewall + 2xSwitch + NAS):

$\Sigma W = 80 + 90 + 47 = 217 \text{ W} \rightarrow \text{VA_einfach} = (217/0,9)1,3 \approx 313 \text{ VA} \rightarrow \text{USV} \geq 1000-1500 \text{ VA}$ (Reserve + Wachstum).

Autonomie (24V/9Ah): $t \approx (2160,6)/217 \approx 0,60 \text{ h} \approx 36 \text{ min.}$

Für ~15 min reichen kleinere Batterien; für 30-60 min: externes Battery-Pack oder höhere Spannung (36/48 V).

From:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - ☺ Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.



Permanent link:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:allgemein:usv>

Last update: 24.09.2025 15:46