

[zurück](#)

# USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Eine **USV (Uninterruptible Power Supply)** ist ein Gerät, das bei Ausfall oder Störung der Netzstromversorgung sofort und unterbrechungsfrei elektrische Energie aus Batterien bereitstellt. Sie schützt angeschlossene Systeme vor Datenverlust, Hardware-Schäden oder Ausfällen.

## Aufgaben einer USV

- Überbrückung bei Stromausfall (Notstromversorgung für Minuten bis Stunden)
- Schutz vor Spannungsschwankungen (Spikes, Brownouts, Überspannung)
- Filterung von Netzstörungen (Frequenzschwankungen, Rauschen)
- Geordnete Abschaltung von Servern/Clients durch Management-Software

## Typen von USVs

### Offline/Standby-USV

- Normalbetrieb: Netzstrom geht direkt an die Verbraucher
- Bei Stromausfall: Schaltet auf Batterie um (Umschaltzeit 2-10 ms)
- Geeignet für PCs, kleinere Systeme
- + günstig, - einfache Schutzfunktion

### Line-Interactive-USV

- Netzspannung läuft über AVR (Automatic Voltage Regulator)
- Kann Spannungsschwankungen ohne Batterieeinsatz ausgleichen
- Umschaltzeit 2-4 ms
- Geeignet für Serverräume kleiner bis mittlerer Größe

### Online-USV (Doppelwandler)

- Netzstrom → Gleichstrom → Wechselstrom (permanent)
- Keine Umschaltzeit, da Verbraucher immer an Inverter hängen
- Höchste Qualität (komplett gefiltert)
- Ideal für Rechenzentren, kritische Systeme
- + höchste Sicherheit, - teuer, hoher Energiebedarf

## Visualisierung: USV-Typen

Vergleich USV-Typen		
Offline/Standby	Line-Interactive	Online (Doppelwandler)
Netz — Verbraucher  Batterie nur im Notfall aktiv Umschaltzeit nötig	Netz — AVR — ... ... — Verbraucher  Batterie bei Ausfall Umschaltzeit sehr kurz	Netz — Gleichrichter — ... ... — Batterie — Inverter  Verbraucher ständig an Inverter (keine Unterbrechung)

## Störungsarten im Stromnetz

- Blackout - kompletter Ausfall
- Brownout - Spannungsabfall
- Überspannung - z. B. durch Blitzeinschläge
- Spannungsspitzen - kurze Peaks
- Frequenzschwankungen - Netz nicht stabil bei 50 Hz
- Rauschen / Störsignale - elektromagnetische Einflüsse

## Komponenten einer USV

- Batterie/Akku (Blei-Gel oder Lithium-Ionen)
- Wechselrichter/Inverter (DC → AC)
- Ladegerät (Netzstrom → Akku)
- Bypass-Schalter (für Wartung oder Überlast)
- Steuerung & Management (Monitoring, SNMP, USB/Netzwerk)

## Kapazität & Dimensionierung

- Leistung: in **VA (Voltampere)** angegeben
- Faustregel: Last der Geräte × Sicherheitsfaktor (1,2-1,5)
- Autonomiezeit: abhängig von Batteriegröße und Last
  - Büro-PC: wenige Minuten reichen
  - Server: 10-30 Minuten üblich
  - Rechenzentren: mehrere Stunden, oft in Kombination mit Notstromaggregat

## Vergleichstabelle USV-Typen

Typ	Vorteile	Nachteile
Offline	günstig, einfache Bauweise	Umschaltzeit, wenig Schutz
Line-Interactive	Spannungsausgleich, Preis/Leistung	nicht 100% störungsfrei
Online	höchste Sicherheit, keine Umschaltzeit	teuer, höherer Eigenverbrauch

## Praxisbeispiele

- Heimarbeitsplatz: Offline-USV für PC und Router → reicht für geordnetes Herunterfahren
- Kleine Firma: Line-Interactive für Server, Switches und Firewall
- Rechenzentrum: Online-USVs + Dieselgenerator für unterbrechungsfreien Betrieb

## Wartung & Stolperfallen

- Regelmäßige Batterietests durchführen
- Akkutausch alle 3-5 Jahre (Blei) / 8-10 Jahre (Li-Ion)
- Ausreichende Luftzirkulation sicherstellen (Wärmeentwicklung)
- Keine Überlastung (VA-Grenze beachten)
- Monitoring einrichten (rechtzeitig Alarm bei schwachen Batterien)

## Merksätze für die Prüfung

- Offline = billig, Line-Interactive = Allrounder, Online = Premium
- VA ≠ Watt (Leistungsfaktor beachten, meist 0,6-0,8)
- USV schützt vor Ausfall UND Spannungsschwankungen
- Redundanz und regelmäßige Tests sind entscheidend für hohe Verfügbarkeit

## Berechnungen & Dimensionierung (mit Beispielen)

### 1) Grundformeln

Wirkleistung (W)	= $U * I * \cos\varphi$
Scheinleistung (VA)	= $U * I$
Leistungsfaktor (PF)	= $\cos\varphi$ (bei IT-Lasten i.d.R. 0,6...0,95)
Beziehung W ↔ VA	= $W = VA * PF \Leftrightarrow VA = W / PF$
Sicherheitszuschlag	= 20...50% (typisch 30% → Faktor 1,3)
Benötigte USV-Größe (VA)	= $\text{Summe\_W} / \text{PF\_gesamt} * \text{Zuschlag}$
Batterie-Energie (Wh)	= $U_{\text{batt}} (V) * Ah * (\# \text{ Strings})$
Nutzbarer Anteil (Blei)	= 60...80% (hochstrombedingte Verluste, Temperatur, Alterung)
USV-Wirkungsgrad $\eta$	= 0,8...0,95 (Online meist 0,9±, Line-Interactive 0,9±)
Autonomie grob (h)	$\approx (\text{Wh}_{\text{batt}} * \text{Nutzbar} * \eta) / W_{\text{Last}}$
Konservativ:	Nutzbar=0,7 und $\eta=0,85 \Rightarrow$ Faktor ~0,6
=> t(h) ≈	$(\text{Wh}_{\text{batt}} * 0,6) / W_{\text{Last}}$

HINWEIS:

- Herstellerlaufzeitdiagramme sind genauer (Peukert-Effekt, Entladekurven).
- PF-Annäherung: Ohne PFC  $\sim 0,6$ ; mit aktiver PFC  $\sim 0,9 \dots 0,95$ .
- Für kurze Überbrückungszeiten (5–15 min) reichen meist interne Batterien.
- Für längere Zeiten externe Battery-Packs oder Generator einplanen.

## 2) Vorgehen Schritt für Schritt

- **a)** Lasten erfassen: Nennleistung in Watt ( $W$ ) und ggf.  $PF$  pro Gerät
- **b)** Summe  $W$  bilden. Optional VA pro Gerät:  $VA_{\text{si}} = W_{\text{si}} / PF_{\text{si}}$
- **c)** konservativ dimensionieren:
  - Methode 1 (einfach):  $VA = \text{Summe}(W) / 0,9$  (oder / kleinster  $PF$ )  $\times 1,3$
  - Methode 2 (genau):  $VA = (\sum W_{\text{si}} / PF_{\text{si}}) \times 1,3$
- **d)** USV-Typ wählen (Line-Interactive vs. Online) je nach Schutzbedarf
- **e)** Ziel-Autonomie festlegen (z. B. 10, 15, 30 min)
- **f)** Batteriekapazität prüfen/auswählen:  $t \approx (Wh_{\text{batt}} * 0,6) / W_{\text{last}}$
- **g)** Reserve für Alterung/Temperatur berücksichtigen (+10...20% Wh)
- **h)** Optional Redundanz (N+1) und Generator-Kopplung bewerten

## 3) Rechenbeispiel (kleiner Server-Stack)

### Gegeben:

- Server (PFC): 350 W,  $PF=0,90$
- Switch: 50 W,  $PF=0,60$
- NAS (PFC): 60 W,  $PF=0,95$
- Zielautonomie:  $\geq 15$  min

### 3.1 Summe Last:

- $\Sigma W = 350 + 50 + 60 = \mathbf{460 W}$

### 3.2 Scheinleistung konservativ:

- Methode 1 (einfach,  $PF_{\text{gesamt}} \approx 0,9$ ):  $VA_{\text{basis}} = 460 W / 0,9 = \mathbf{511 VA}$

Mit Zuschlag 30%:  $VA = 511 * 1,3 \approx \mathbf{664 VA}$

- Methode 2 (genauer, je Gerät):

$VA_{\text{server}} = 350 / 0,90 \approx 389 VA$   
 $VA_{\text{switch}} = 50 / 0,60 \approx 83 VA$   
 $VA_{\text{nas}} = 60 / 0,95 \approx 63 VA$   
 $\Sigma VA_{\text{basis}} = 389 + 83 + 63 = \mathbf{535 VA}$   
Mit Zuschlag 30%:  $VA = 535 * 1,3 \approx \mathbf{696 VA}$

⇒ **Auswahl:** Eine **1000 VA** Line-Interactive oder Online-USV bietet Reserve (Einschaltströme, Alterung)

### 3.3 Autonomieabschätzung mit typischer 24 V / 9 Ah Batterie (2×12V/9Ah):

- $Wh_{batt} = 24 \text{ V} * 9 \text{ Ah} = \mathbf{216 \text{ Wh}}$
- Nutzbar \*  $\eta$  konservativ  $\approx 0,6 \Rightarrow$  nutzbare  $Wh \approx 216 * 0,6 = \mathbf{130 \text{ Wh}}$
- $t = 130 \text{ Wh} / 460 \text{ W} = \mathbf{0,283 \text{ h} \approx 17 \text{ min}}$
- **Ergebnis:** Ziel  $\geq 15 \text{ min}$  wird erreicht

### 3.4 Wenn $\geq 30 \text{ min}$ gefordert:

- Benötigte nutzbare  $Wh \approx 0,5 \text{ h} * 460 \text{ W} = \mathbf{230 \text{ Wh}}$
- Mit Faktor 0,6 rückwärts:  $Wh_{batt} \approx 230 / 0,6 \approx \mathbf{383 \text{ Wh}}$
- Bei 24 V ergibt sich  $Ah \approx 383 / 24 \approx \mathbf{16 \text{ Ah}}$
- $\Rightarrow$  z. B. **24 V / 18-20 Ah** (intern + externes Battery-Pack) einplanen

## 4) Redundanz (N+1) kurz erklärt

- Zwei USVs parallel (über ATS/STS oder Dual-Netzteile):
  1. **Jede** USV sollte die **volle kritische Last** alleine tragen können

oder mindestens  $>60-70\%$  je nach Verteilung und ATS-Strategie

- Getrennte Strompfade (USV A  $\rightarrow$  PDU A, USV B  $\rightarrow$  PDU B)
- Wartung & Batterietausch ohne Downtime möglich

## 5) Generator-Kopplung

- USV überbrückt Hochlaufzeit des Generators (typ. 10-60 s)
- Generatorleistung  $\geq 1,2...1,5 \times$  USV-Nennleistung (Transienten, THD)
- AVR/regelbare Drehzahl am Generator verbessert Spannungsqualität
- Frequenz- und Spannungsstabilität prüfen (50 Hz  $\pm$ , 230 V  $\pm 10\%$ )

## 6) Schnellformeln (Cheatsheet)

1) VA grob :  $VA \approx (\Sigma W / 0,9) * 1,3$  (mit PFC)  
 $VA \approx (\Sigma W / 0,6) * 1,3$  (ohne PFC/konservativ)

2) Autonomie (min) :  $t_{min} \approx ((U * Ah * \#Strings) * 0,6) / W * 60$

3) Batterien hochskalieren:  
 gewünschte  $Wh_{batt} \approx (W * t_{min}/60) / 0,6$   
 benötigte Ah  $\approx Wh_{batt} / U$   
 (U=24 V, 36 V, 48 V je nach USV)


## 7) Typische Praxiswerte

- Line-Interactive 1000 VA: 2x12 V / 9 Ah → ~10-20 min @ 400-600 W
- Online 1500 VA (1,5 kVA): 36-48 V Batteriespannung, externe Packs → 30-60+ min
- Batterietauszyklen: Blei 3-5 Jahre, Li-Ion 8-10 Jahre (temperaturabhängig)
- Dimensionierung lieber eine Stufe größer (Lüfterlast, Alterungsreserve)

## Beispiel 2: Rack mit Dual-PSUs (Redundanz N+1)

Ziel: Jedes Gerät hat zwei Netzteile (PSU A/B). Last wird auf zwei getrennte USV-Pfade (Pfad A und Pfad B) verteilt. Bei Ausfall einer USV muss die verbleibende USV die **gesamte kritische Last** tragen können.

### a) Topologie

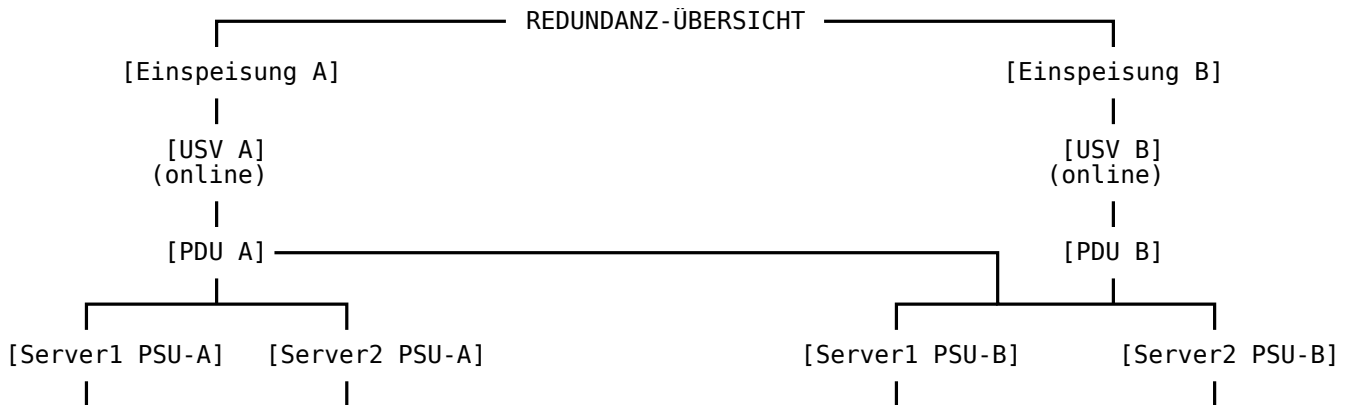

Hinweis: Trennung der Pfade A/B beibehalten (versch. Steckdosenleisten/Phasen).

### b) Stückliste (Beispiel)

- 2x USV online, **je**  $\geq 1500$  VA (1,5 kVA) **oder** passend zur Last (siehe c)
- 2x Rack-PDU (C13/C19 gemischt), je eine an USV A bzw. USV B
- 2x getrennte Einspeisungen/Leitungen (möglichst unterschiedliche Phasen)
- Option: 1x ATS/STS (Automatic/Static Transfer Switch) **pro** Single-PSU-Gerät
- Patch-/Kabelsatz: C13/C14/C19/C20 nach Bedarf, farblich getrennt (A=rot, B=blau)
- SNMP-Karten/Netzwerkkarten für beide USVs, Management via NUT/apcupsd/Hersteller-Tools

### c) Dimensionierung & Checks

#### Gegeben:

- Kritische Last ( $\sum W_{\text{crit}}$ ) = 900 W
- Leistungsfaktor gesamt  $PF \approx 0,9$  (PFC-Geräte)
- Ziel-Autonomie  $t \geq 15$  min

#### c.1 USV-Leistung je Pfad (N+1):

- Redundanzregel: Eine USV muss **\$900 W\$** alleine versorgen können.
- $VA_{\text{needs}} = W / PF = 900 / 0,9 = \$1000 \text{ VA}$
- Zuschlag 30%:  $1000 * 1,3 = \$1300 \text{ VA}$
- **Ergo:** Wähle  $\geq 1500 \text{ VA}$  pro USV (Reserve für Einschaltstrom/Alterung).

### c.2 Normalbetrieb (Lastverteilung):

- Balanced Split: je Pfad  $\approx 50\%$  →  $\approx 450 \text{ W}$  pro USV
- Beide USVs laufen im effizienten Teillastbereich (leiser/kühler)

### c.3 Fehlerfall (USV A fällt aus):

- USV B muss **\$900 W\$** tragen → innerhalb der  $1500 \text{ VA}$ -USV inkl. Zuschlag ✓

### c.4 Autonomieabschätzung pro USV:

- Beispielbatterie USV:  $36 \text{ V} / 12 \text{ Ah}$  ( $3 \times 12 \text{ V} / 12 \text{ Ah}$ ) →  $Wh_{\text{batt}} \approx 432 \text{ Wh}$
- Nutzbar \*  $\eta$  konservativ  $\approx 0,6$  → nutzbar  $\approx 432 * 0,6 = \$259 \text{ Wh}$
- **Fehlerfall** (volle Last auf 1 USV):  $t \approx 259 \text{ Wh} / 900 \text{ W} = \$0,288 \text{ h} \approx 17 \text{ min}$
- Ziel  $t \geq 15 \text{ min}$  wird **im Worst-Case** erreicht
- Für  $t \geq 30 \text{ min}$  → externe Battery-Packs, z. B.  $Wh_{\text{batt-needed}} \approx (900 \text{ W} * 0,5 \text{ h}) / 0,6 \approx \$750 \text{ Wh}$

### c.5 Derating/Reserve:

- Umgebungstemp.  $20\text{--}25 \text{ }^\circ\text{C}$  anstreben (Batterielebensdauer!).
- Reserve für Alterung/Temperatur  $+10\text{...}20\%$  einplanen.
- Kurzzeitige Peaks (Boot/Sync) berücksichtigen (Spezifikationen „Überlastfähigkeit“).

## d) Single-PSU-Geräte einbinden

- Pro Single-PSU-Gerät **ATS/STS** nutzen:
  1. Primär an PDU A, Sekundär an PDU B
  2. Transferzeit  $< 10 \text{ ms}$  (typ.  $4\text{--}8 \text{ ms}$ ), mit USV-Puffer i. d. R. problemlos
- Alternativ: umziehen auf Dual-PSU-Hardware (empfohlen für kritische Systeme)

## e) Betrieb & Monitoring

- USV-SNMP in Zabbix/Prometheus/Grafana integrieren (Ladezustand, Runtime, Alarme)
- Regelmäßige Last- und Batterietests (monatlich/vierteljährlich), jährlicher „Full Discharge“-Test wenn vom Hersteller freigegeben
- Geordnete Abschaltung: NUT/apcupsd-Master an USV A **und** B anbinden; Shutdown-Policy:
  1. **AUSFALL 1 Pfad:** weiterlaufen
  2. **Batterie kritisch beider Pfade:** geordneter Shutdown (Prioritäten/Sequenzen)

## f) Schnell-Checkliste (Go-Live)

1. [ ] Lastplan dokumentiert (W, PF, Einschaltströme)
2. [ ] Pfadtrennung physisch/farbcodiert

- 3. [ ] Jede USV kann  $\Sigma W_{crit}$  **allein** tragen
- 4. [ ] ATS/STS für Single-PSU-Geräte getestet
- 5. [ ] Autonomie im Fehlerfall  $\geq$  Ziel (Messung!)
- 6. [ ] Alarmer/Benachrichtigungen aktiv (Mail/Chat/Webhook)
- 7. [ ] Wartungsfenster & Batterietauschzyklus definiert

## Kalkulations-Vorlage (zum Ausfüllen)

**Hinweis:** PF = Leistungsfaktor (typisch: mit PFC  $\approx$  0,9; ohne PFC  $\approx$  0,6).  
Empfohlener Zuschlag: 30% (1,3). Autonomie grob:  $t(h) \approx (Wh_{batt} * 0,6) / W_{last}$ .

### A) Lasten erfassen

Gerät	W (Watt)	PF (0,6-0,95)	VA = W/PF	Bemerkung
Beispielgerät 1				
Beispielgerät 2				
Beispielgerät 3				
<b>Summe</b>	<b><math>\Sigma W</math></b>	—	<b><math>\Sigma VA</math></b>	

### B) USV-Dimensionierung

Methode	Rechnung	Ergebnis
1 (einfach)	$VA_{\text{einfach}} = (\Sigma W / 0,9) * 1,3$	
2 (genau)	$VA_{\text{genau}} = (\Sigma (W_i / PF_i)) * 1,3$	
<b>Empfehlung</b>	<b>nimm die größere der beiden</b>	<b><math>USV \geq \dots VA</math></b>

### C) Autonomie-Abschätzung

Parameter	Wert
Ziel-Autonomie (min)	
Last $W_{last}$ ( $W$ )	$= \Sigma W$
Batterie-Spannung U ( $V$ )	24 / 36 / 48
Kapazität Ah	
$Wh_{batt} = U * Ah * \#Strings$	
<b><math>t(h) \approx (Wh_{batt} * 0,6) / W_{last} = \dots h \approx \dots min</math></b>	

### D) Redundanz (optional)

Punkt	OK/Anmerkung
Jede USV kann $\Sigma W_{crit}$ alleine tragen	
Pfadtrennung (PDU A/B, Farbcodes)	
ATS/STS für Single-PSU-Geräte	
Shutdown-Policy (NUT/apcupsd) definiert	

## Formel-Spickzettel (kurz & knackig)

### 1) VA/W/PF:

$VA = W / PF$  |  $W = VA * PF$  |  $PF \approx 0,9$  (PFC),  $0,6$  (ohne PFC)

### 2) Zuschlag:

$USV\_VA\_required \approx (\Sigma W / PF\_gesamt) * 1,3$   
(oder genauer:  $(\Sigma(W\_i/PF\_i)) * 1,3$ )

### 3) Batterie & Autonomie:

$Wh\_batt = U(V) * Ah * (\#Strings)$   
 $t(h) \approx (Wh\_batt * 0,6) / W\_last$   
 $Wh\_batt\_needed \approx (W\_last * t\_min/60) / 0,6$   
 $Ah\_needed \approx Wh\_batt\_needed / U$

### 4) Praxis-PF:

Server/NAS/Firewall mit aktiver PFC: PF  $0,90 \dots 0,95$   
Kleine Switches, alte Netzteile: PF  $0,55 \dots 0,7$

From:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - ☐ **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:allgemein:usv&rev=1758721457>

Last update: **24.09.2025 15:44**

